


DUCATI MONSTER 696 ET 1100 2009-

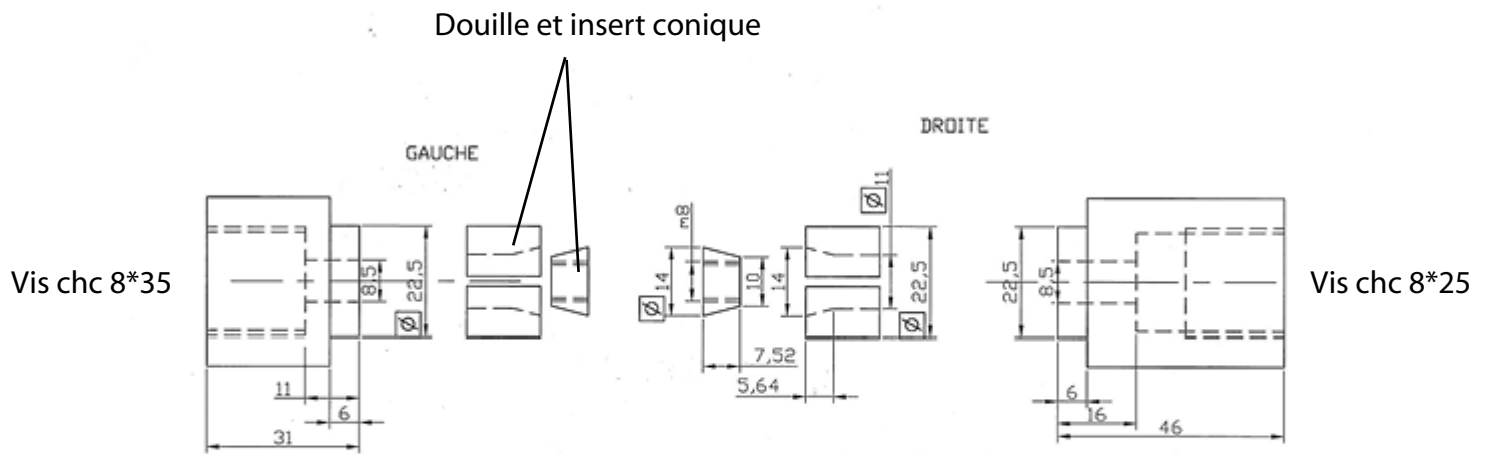

Prémonter le côté gauche et droit sans serrer la vis.
Insérer chaque côté dans le cadre, puis serrer afin d'écarter les douilles dans le cadre.
Couple de serrage : 30 Nm.



Important: Le montage doit être fait par un professionnel.
Le montage des Crash-Pads s'effectue d'abord d'un côté et ensuite de l'autre ! Evitez le desserrage simultané des deux vis tenant le moteur!
Utilisez les couples de serrage préconisés par le constructeur.