
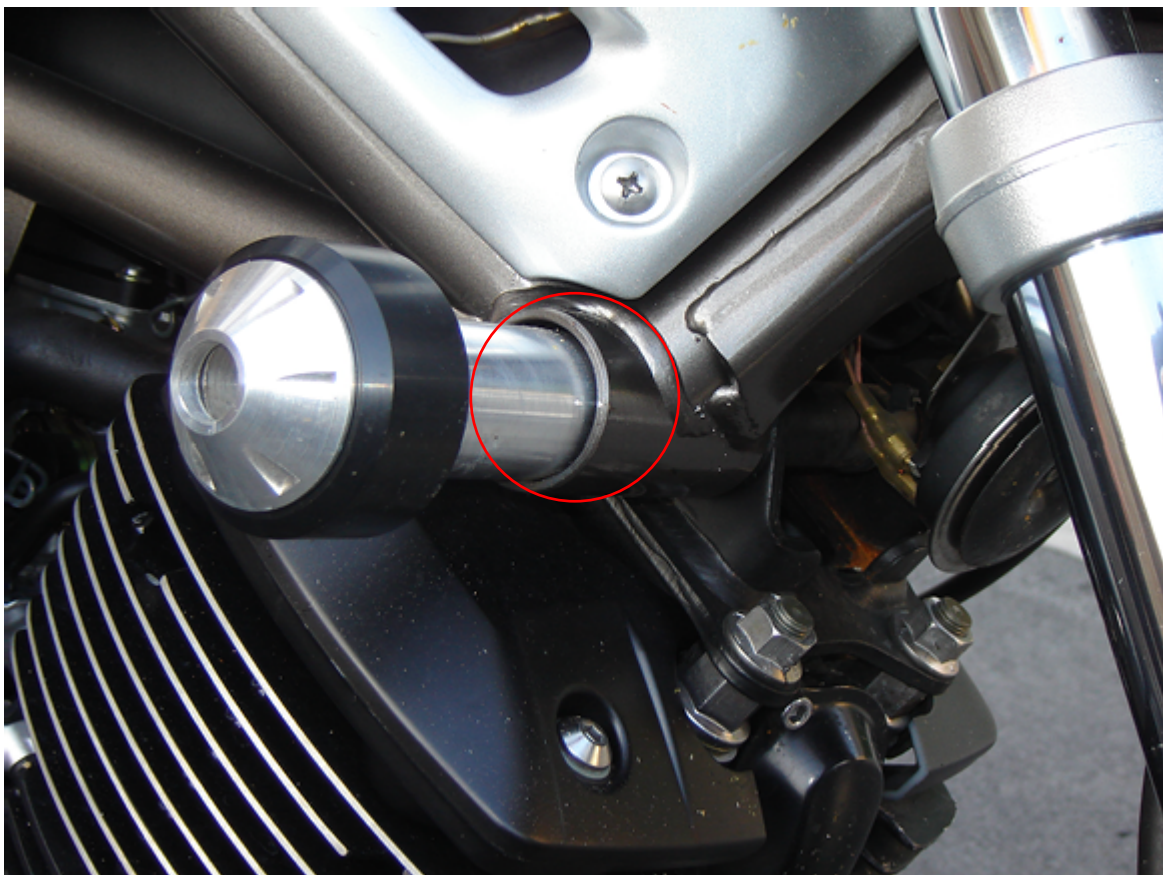


# BULLDOG 2002--

Déposer l'axe  et remplacer par le kit fourni, adaptateurs + vis M12\*200.

Respecter les préconisations de serrage d'origines.

Côté gauche

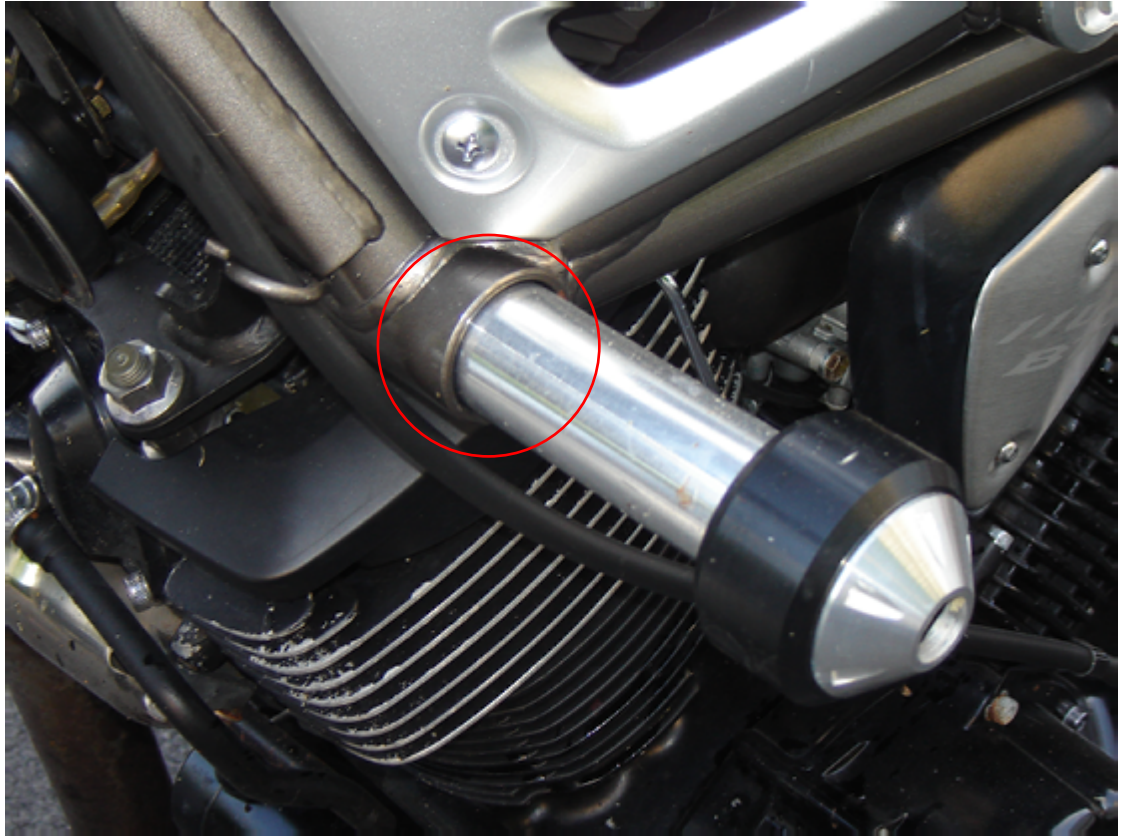

Côté droit